I-O DATA


DVR-iu DVD-R/RW/RAM セットアップガイド

112949-01

本製品のセットアップ作業を説明しています。手順にしたがって作業を行ってください。

本製品のその他の基本操作、Q&Aなどについては、

添付の「DVD Pro ツールズコレクション」 CD-ROM内にあるオンラインユーザーズガイドをご覧ください。




①「DVD Pro ツールズコレクション」CD-ROMをドライブに挿入します。


②メニューから[オンラインユーザーズガイド]ボタンをクリックし、インストール/起動をお選びください。

**オンラインユーザーズガイド以外でも弊社ホームページ(http://www.iodata.jp/support/)にてQ&Aを用意しております。本製品が正常に動作しない場合はそちらもご覧ください。


※図は実際とは多少異なる場合があります。


内容物を確認しよう






DVD Pro ツールズコレクション (CD-ROM:1枚)













「ユーザー登録カード」のお客様控えは大切に保管してください。

Ulead製品のサポートを受ける際に必要なシリアル番号が印字されています。

※ユーリードシステムズ株式会社、弊社では、「ユーザー登録カード」を紛失された場合の再発行は、致しかねます。あらかじめご了承ください。

インストールする

○ ここではまだ本製品を ^ン パソコンにつなげないでください。

Windows XPでお使いの場合

インストールの必要はありません。 【3.つなぐ】へお進みください。



✓ ●インストールするには、本製品以外のCD-ROMドラ イブが必要です。本製品以外のCD-ROMドライブが 無い場合は、弊社ホームページから「USB2.0CCサ ポートソフト」をダウンロードしてください。

- ●Windows Me/98、Windows 2000では、 本製品をパソコンにつなぐ前にUSBドライバをインストールします。
- **1** すべてのUSB機器(マウス、キーボードを除く)を 取り外します。
- Windowsを起動します。

※起動しているプログラムをすべて終了してください。 Windows 2000の場合はAdministrator権限でログオンしてください。

- ⑤ 「DVD Pro ツールズコレクション」 CD-ROMを挿入します。 本製品以外のCD-ROMドライブに挿入してください。
- 4 自動で画面が表示されますので、 [USB 2.0CCサポートソフト]ボタンをクリックします。

クリック

自動で表示されない場合は、CD-ROMの 「Autorun.exe」をダブルクリックしてください。



OK \$e)/t/L

[インストール]を選択し、 [OK]ボタンをクリックします。 自動でインストールされます。

⑥[OK]ボタンをクリックします。

i) USB 20 CC のインストールが終了しました。

確認する
●本製品が正常に使えるかを確認します。

[マイコンピュータ]を開き、CD-ROMのアイコンが 追加されていることを確認します。 アイコンが追加されていれば、ドライブを使うことができます。



▼Windows XPの場合

▼Windows XP以外の場合



こんな時には…

アイコンが追加されていない


[表示]メニューの[最新の情報に更新]をクリックしてみてください。




Windows 2000/Me/98でお使いの場合

DVD-RAMドライバをインストール後は、 😑 リムーバブルアイコンが追加されます。 リムーバブルティスク (E) DVD-RAMディスクを使用するときは、このアイコ ンを使います。



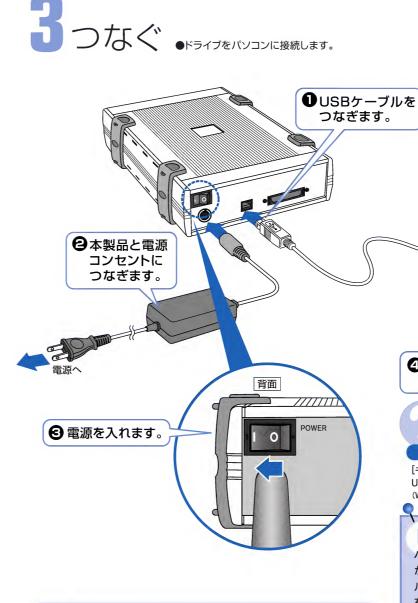



につなぎます。

⚠パソコンのUSBポート

USBケーブルをパソコンから取り外します。

(Windows 2000/Me/98の場合は、その後、再度インストールしてください。)

機種により

USBポートの

位置は異なります。

【電源連動機能】とは?

パソコンの電源のON/OFFに連動して、ドライブの電源 がON/OFFされる機能です。ただし、添付のUSBケーブ ルを使用し、ドライブの電源がON(I)の状態の時のみ 有効です。この機能により、パソコンの電源を切れば同 時に、ドライブの電源も切れます。また、次回パソコンの 電源を入れると同時に、ドライブの電源も入るので手間 が省けます。

プが点灯します。

に接続する必要があります。

●電源連動機能により、起動済みのパソコンに接続すると電源ラン

●本製品をUSB 2.0で動作させるには、USB 2.0インターフェイス



DVD Pro ツールズコレクション CD-ROMを使う

「DVD Pro ツールズコレクション」 CD-ROMには以下のソフトウェアが収録されています。 用途に応じてインストールしてください。

GOLDS

オリジナルCDやDVDを作成できるCD/DVDライティングソフトウェアです。 ※他のライティングソフトウェアやCD-ROMドライブを高速化するソフトウェアが

B's CLID

CD-RWやDVD-RWをフロッピーやMOのように扱うことができる UDFパケットライトソフトウェアです。

DVD-RAM

本製品を使って、DVD-RAMディスクにデータを 書き込むためのソフトウェアです。

DVD-MovieAlbum SE

DVD-RAMビデオレコーダー規格で録画したビデオを 再生/編集するソフトウェアです。

PowerDVD XP

パソコンでDVDビデオを見るためのDVDプレイヤーソフトウェアです。

ユーザーズガイド

DVDビデオの作り方や、基本操作を説明しています。

AcrobatReader

各ソフトウェアに付属しているPDFマニュアルを読むためのソフトウェアです。

●インストール方法

- ① Windows XP/2000でお使いの場合は、管理者権限でログオンします。
- ② 「DVD Pro ツールズコレクション」 CD-ROMを本製品にセットします。 自動でメニューが表示されます。メニューが表示されない場合は、CD-ROMの[Autorun.exe]を起動してください。
- 使用したいソフトウェアのボタンをクリックします。
- 4 画面の指示にしたがって、インストールします。 インストール中にそれぞれ右記の シリアル番号/CD-Keyが自動的に入力されます。

シリアル番号 CD-Key

GOLD5 BASIC :

CLiP5

Power DVD:

⑤ メニュー画面を終了するには「EXIT」ボタンをクリックします。

注意 B's Recorder GOLD5 + B's CLiP5を使用する際のご注意

ください。各ソフトウェアをインストール後、[スタート] ●一度でも書き込みに失敗したDVD-R/CD-Rディスク メニューの[B.H.A]内に登録されます。

●B's CLiP5をお使いになる場合のご注意

B's CLiP5を使用中に、DVD-Rディスクを取り出す際 は、[再書き込み可で取り出す]を選択しないでください。 本製品添付のB's CLiP5でDVD-Rディスクに書き込み 後、[CD-ROMドライブで読めるようにする(再書き込 み可能)]を選択して取り出しを行うと、以降に追記し たデータが読み出せなくなる恐れがあります。

- ●省電力機能を無効(オフ)にしてください。無効(オフ)に しないで書き込みを行うと、書き込みに失敗する場合が あります。
- ●マルチセッション(MULTISESSION:セッション単位で データを追記することです。)記録したディスクの使用 済み容量を知りたい場合は、「B's Recorder GOLD51 の[メディア|メニューの[情報|を選択してください。エ クスプローラの[ファイル]メニューの[プロパティ]を 選択すると表示される"使用領域"では、OSの仕様によ
- 使用方法の詳細についてはオンラインマニュアルをご覧 り最後のセッションの容量しか表示されません。 は使用しないでください。正常に動作しない場合があり ます。また、書き込みに失敗したDVD-RW/CD-RWデ ィスクは[B's Recorder GOLD5]を使用して、いった んデータを消去した後にご利用ください。
 - ●いったん、「B's Recorder GOLD5」と本製品で書き込みを 行ったディスクに追記する場合は、必ず「B's Recorder GOLD5」と本製品を使用してください。また、いったん「B's CLiP5」と本製品で書き込みを行ったCD-Rディスクに追記 する場合は、必ず「B's CLiP5」と本製品を使用してください。 (一度、B's CLiP5で使用したDVD-RW/CD-RWディスクをB's Recorder GOLD5で書き込む場合は、標準消去で完全に 消去してください。)
 - ●ハードディスクにいったんデータを書き込んでから、デ ィスクへの書き込みを行う場合、書き込むファイルと同 じサイズの空き容量がハードディスク上に必要です。
 - ●エラー回避機能のチェックを外さないでください。

《B's Recorder GOLD5の場合》

「環境設定」→「ドライブ設定」→「高度なドライブ設定」 で、"転送速度エラー回避機能"をONにしてください。 ※エラー回避機能が常時ONになっているドライブでは、 「高度なドライブ設定」のボタンは表示されません。

●CD-ROMドライブを読み込み元ドライブとして 使用する場合の注意

B's Recorder GOLD5が対応していないCD-ROMド ライブ*の場合は、読み込み元ドライブ(コピー元)とし てご利用いただくことができません。その場合は本製 品を読み込み元ドライブとしてご利用ください。 ※㈱ビー・エイチ・エーへ対応の有無をお問い合わせください。

- ●音楽データを書き込んだCD-R/RWディスクを再生す るには、再生するCDプレーヤーがCD-R/RWディスク に対応している必要があります。
- ●HDDバックアップ機能について バックアップしたディスクを使用してHDDを元に戻す ときは、本製品以外のMS-DOSで認識可能なCD-ROM ドライブが必要です。DVD-R/RWでバックアップし た場合は、DVD-R/RWに対応したMS-DOSで認識可

能なDVD-ROMドライブが必要です。

PowerDVDを使用する際のご注意

- ●本製品のリージョンコードは、出荷時状態で"2"に設定されています。リージョンコードを変更した場合は、動作の保証を致しかねます。
- ●本製品添付のPowerDVDはドルビーヘッドホンに対応しておりません。



DVD-RAMディスクを使う場合のご注意

DVD-RAMディスクをフォーマットする際のボリュームラベルは、11文字以下に設定してください。DVD-RAMディスクをフォーマットする 際に、12文字以上のボリュームラベルを入力すると、エラーが起こりボリュームラベルが入力したものと異なってしまう場合があります。

UleadソフトウェアCDを使う

UleadソフトウェアCDには以下のソフトウェアが収録されています。 用途に応じてインストールしてください。

ソフトウェア名

ステップにしたがって、映像のキャプチャ(取り込み)から編集まで できるビデオ編集ソフトウェアです。

DVDタイトルの作成からディスクへの書き込みまでができる オーサリングソフトウェアです。

PHOTOIMPACT 7 SE

静止画編集ソフトウェアです。

3Dテキストアニメーションや特殊効果を作成できるソフトウェアです

●インストール方法

- ① Windows XP/2000でお使いの場合は、管理者権限でログオンします。
- UleadソフトウェアCDを本製品にセットします。 自動でメニューが表示されます。メニューが表示されない場合は、CD-ROMの[Setup.exe]を起動してください。
- 使用したいソフトウェアのボタンをクリックします。
- ④ 画面の指示にしたがって、インストールします。
- ⑤ メニュー画面を終了するには[EXIT]ボタンをクリックします。



ここでは、各ソフトの使用方法については記述しておりません。使用方法については、オンラインマニュアルをご覧ください。 (オンラインマニュアルはPDF形式になっています。)

●VideoStudio 6.0のオンラインマニュアル [UleadソフトウェアCD]内の[UVS6¥Document¥Manual ¥Japanese¥VStudio6_OEM.pdf]をご覧ください。

●DVD MovieWriterSEのオンラインマニュアル [スタート]メニューの[Ulead DVD MovieWriter 1.5] に登録されます。

オンラインユーザーズガイドを見る

オンラインユーザーズガイドでは、DVDビデオの作り方や、基本操作を説明しています。

●インストールした場合

[スタート] →[プログラム] →[IO DATA] →[DVD Pro ツールズコレクション] →[ユーザーズガイド] を 順にクリックしてください。

※インストール方法については、[5.DVD Pro ツールズコレクションCD-ROMを使う]をご覧ください。

●CDから見る場合

「DVD Pro ツールズコレクション」 CD-ROMの [オンライン ユーザーズガイド] ボタンをクリックしてください。